


## ■ 対応するデータ形式

保存形式：PSD

## ■ テンプレートのレイヤーについて


ご入稿いただくデータは、「レイアウトレイヤー」と「ガイドレイヤー」以外の不要なレイヤーを削除していただき、レイヤーを統合せずにpsd形式でご入稿ください。

<レイヤー>

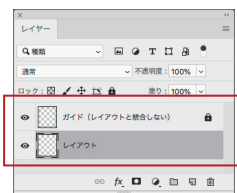


※レイヤーを統合しないでください

## ■ 仕上がり位置について

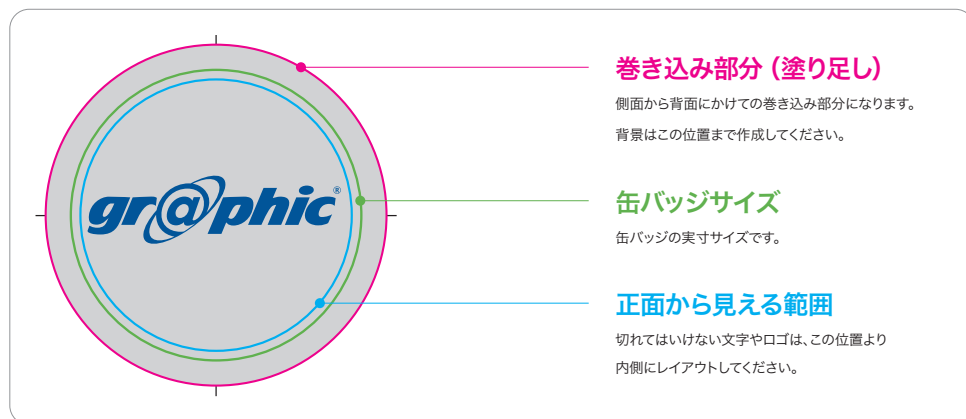


## ■ 四角サイズ(フックピンタイプ)について

「缶バッジの向き」オプションで仕上がりの向きをご選択ください。これによりピンの位置が変わります。

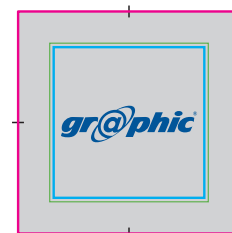

缶バッジの向き：四角

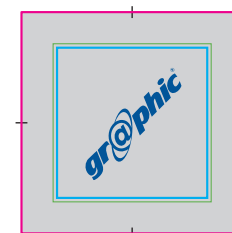

缶バッジの向き：菱形



## ■ 印刷について

トナー定着方式の印刷特性上、ベタや平網にムラが出たり、細かいトナー飛びが生じる場合がございます。